# **POUR LE SERVICE PERSONNEL SEULEMENT**

# HITACHI

# SYSTÈME À INVERSEUR ET ÉLÉMENTS MULTIPLES APPAREIL INTÉRIEUR MANUEL D'INSTALLATION



**RAF-25QXA RAF-35QXA RAF-50QXA** 

#### • Lire attentivement la procédure d'installation avant de commencer les travaux.

- Le revendeur devrait informer le client sur le mode de fonctionnement de l'appareil.
- Les explications pour l'appareil extérieur sont présentées dans la section "Mode d'emploi" (Manuel d'instructions) fournie dans l'emballage de l'appareil extérieur.

#### Outillage nécessaire pour l'installation

(La marque o réfère à un outil exclusif pour R410A) (+) (-) Tournevis • Mètre-ruban • Couteau • Scie Perceuse électrique ø65mm
 Clé allen ( ☼☼ 4mm) • Clé à vis (14,17,22,26,27mm) 

Détecteur de fuites de gaz • Coupe-tubes • Mastic • Ruban vinyl • Pince • Dudgeonnière 

Adaptateur pour pompe à vide 

## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

- Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en marche.
- Le contenu de ce chapitre est vital pour assurer un fonctionnement en toute sécurité. Prêtez attention notamment aux signes
  - AVERTISSEMENT .. Une fausse méthode d'installation risque de provoquer un accident mortel ou des blessures graves.
  - ATTENTION ......Une mauvaise installation risque d'entraîner des conséquences graves.
  - Veuillez utiliser un fil de terre.
  - $\bigcirc$ Cette signe avec des figures indique la prohibition.

Assurez-vous qu'après installation, l'appareil fonctionne correctement. Expliquez au client la bonne façon d'utiliser l'appareil en suivant le mode d'emploi.

#### **A** AVERTISSEMENT

- Demandez à votre revendeur ou à un technicien qualifié d'installer votre appareil. Si vous faites l'installation vous-même, vous risquez de provoquer une fuite d'eau, un court-circuit ou un incendie.
- Tout au long de l'installation, suivez les instructions contenues dans le manuel. Une mauvaise installation risque d'entraîner des fuites d'eau, une électrocution ou un incendie
- Assurez-vous que les emplacements choisis sont capables de supporter le poids des appareils. Si ce n'est pas le cas, les appareils risquent de tomber et de constituer un danger.
- Suivez les règles concernant l'installation électrique et les méthodes décrites dans le manuel d'installation. Utilisez le type de fil électrique officiellement approuvé dans votre pays. Un travail peu soigné ou un fil électrique de mauvaise qualité peut causer un
- Assurez vous que vous utilisez les fil de raccordement adéquats pour connecter l'appareil d'extérieur à celui d'intérieur. Vérifiez que les connexions sont fermes après que vous aviez les extrémites du fil dans les bornes. Une insertion inappropriée ou un contact branlant peut causer un court-circuit ou un feu.
- Utilisez les pièces spécifiées pour l'installation. Sinon, les appareils risquent de tomber ou il peut y avoir des fuites d'eau, une électrocution ou un incendie.
- Lors de l'installation ou du déplacement du conditionneur d'air dans un autre endroit, assurez-vous que l'air différent des réfrigérants recommandés (R410A) ne pénètre pas dans le cycle de refroidissement. Si un air différent devait entrer, le niveau de pression du cycle de refroidissement pourrait augmenter anormalement et cela pourrait entraîner des ruptures et des blessures.
- Assurez-vous d'utiliser la tuyauterie spécifiée pour R410A, sous peine de briser les tubes en cuivre ou de provoquer des dysfonctionnements.
- Ne laissez pas d'air ou d'humidité dans le circuit de réfrigération lorsque vous installez ou enlevez le climatiseur, sous peine de provoquer des ruptures à cause de la pression anormalement élevée dans le circuit de réfrigération.
- Prévoyez une ventilation adéquate au cas où il y aurait une fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération entre en contact avec du feu, il peut devenir toxique.
- Après l'installation, il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite de gaz de réfrigération. Si le gaz de réfrigération s'échappe dans la pièce et entre en contact avec du feu dans un convecteur, un radiateur, etc., il peut devenir toxique.
- Les modifications non autorisées du climatiseur peuvent se révéler dangereuses. En cas de panne, il faut appeler un technicien ou un électricien spécialisé en systèmes de climatisation. Toute réparation mal effectuée risque de provoquer des fuites d'eau, des décharges électriques, des incendies, etc.
- Veuillez connecter le fil de terre au fil de source d'énergie à l'appareil d'extérieur, et entre l'appareil d'extérieur et celui d'intérieur. Une erreur dans l'installation d'un fil de terre peut causer une électrocution.



2

3

# **A** ATTENTION

• Un interrupteur devrait être placé dans la boîte de distribution de l'électricité, pour le fil de source d'énergie à l'appareil d'extérieur connecté directement. En cas d'installation faite autrement, un commutateur principal avec l'écart de contact de plus de 3mm devrait être placé. Sans un interrupteur, le danger d'électrocution est présent.

No.

• Ne pas installer l'appareil à proximité de gaz inflammables. En cas de fuites de gaz inflammables autour de l'installation, le groupe de condensation risque de prendre feu. Les tubes devront correctement être fixés avec un maximum d'espace de 1m entre les supports.



Piles de type

- Lors de l'installation du tub d'évacuation, s'assurer que l'eau s'écoule sans problème.
- Un cordon d'alimentation homologué IEC doit être utilisé. Genre de câble: NYM.

# CHOIX DE L'EMPLACEMENT

(Respectez les observations suivantes et veillez à obtenir l'autorisation du client avant de procéder à l'installation.)

# **A** AVERTISSEMENT


 Cet appareil doit être installé à un emplacement stable, sans vibrations et capable de supporter tout le poids de l'appareil.

# **A** ATTENTION

- Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur ou d'un obstacle au flux d'air. Les distances de dégagement du haut, de droite et de gauche
- sont indiquées dans la figure ci-dessous. L'emplacement doit permettre l'évacuation de l'eau et le
- raccordement des tubes à l'appareil extérieur.
- Pour éviter les brouillages, il convient de placer le climatiseur et sa télécommande à 1m au moins des postes de radio ou de télévision.
- Pour éviter les erreurs de transmission de signaux de la télécommande, veillez à placer la télécommande loin de tout appareil à haute fréquence et des systèmes sans fil à forte puissance.


# Noms des composants internes

Pièce

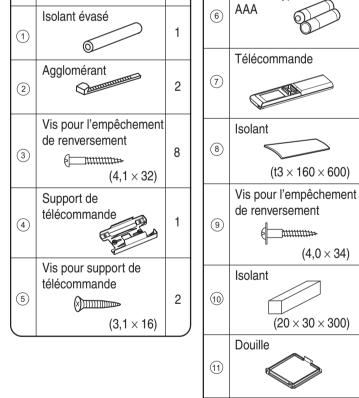

# [Installation de l'appareil en intérieur]


< S895 : (A) >

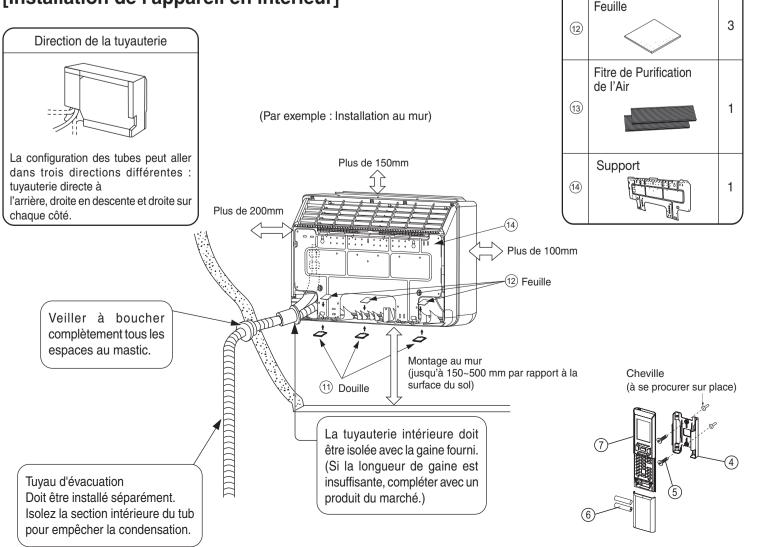

#### 1. Pose du traversée du mur et pose de la gaine de protection

#### 1.1 Position du trou

 Percez un trou dans le mur comme illustré ci-dessous afin de conserver un débit d'eau condensée constant.

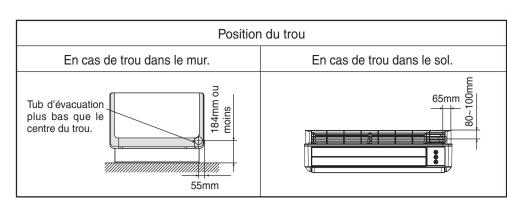

#### 1.2 Traversée du mur et pose de la gaine de protection

- Percer le mur avec un léger angle pour créer une ouverture de ø65mm légèrement inclinée vers
- Couper la gaine de protection en fonction de l'épaisseur du mur.
- Tout espace vide autour de la gaine de protection doit être complètement bouché au mastic pour éviter les entrées d'eau de pluie dans la pièce.

## Côté intérieur Côté extérieur Boucher Boucher au mastic Gaine de protection Manchon de la gaine de protection

#### **A** ATTENTION


Vérifiez que le câble n'est pas en contact avec des pièces métalliques dans le mur. Utilisez la gaine de protection pour passer le câble dans le creux du mur, pour éviter que le câble ne soit endommagé par des souris.

#### 2. Installation du module intérieur

## 2.1 Comment ôter le panneau avant

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section

Retrait et installation du

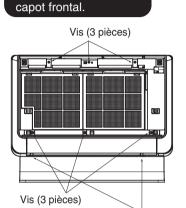


Vis (2 pièces)

S'il y a une plinthe Si la plinthe fait 5~15 mm d'épaisseur et 115mm ou moins de hauteur, couper le manchon du tub afin de

l'adapter à la plinthe.


# Pour les tubes latéraux

• Pour les tubes latéraux droits, découpez la chemise du support à l'aide d'un instrument de coupe pour plastique ou d'un outil similaire et limer pour obtenir une finition plus esthétique.

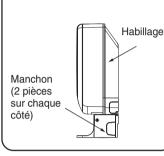


Canalisations au sol

· Pour les canalisations au sol, découpez la chemise du capot frontal à l'aide d'un instrument de coupe pour plastique ou tout outil similaire et utilisez une lime pour obtenir une finition plus esthétique.

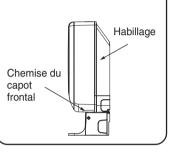

#### 2.2 Tub d'évacuation

- Assurez-vous que la pente des tubes vers le bas est suffisante pour drainer les flux en douceur sans que ceux-ci restent bloqués au
- Le gaine d'évacuation (diamètre de connexion externe: 16mm ou 20mm, longueur: 500mm) est inclus dans l'appareil intérieure. Préparez un tub d'évacuation comme montré sur la figure ci-dessous.
- Afin d'empêcher la formation de condensation, le tub d'évacuation intérieur doit être recouvert avec un matériau isolant de la chaleur, ayant une épaisseur supérieure à 10mm.
- Lorsque le tub est fini, vérifiez que la vidange évacue correctement. Fermez le tub de vidange hermétiquement avec le bouchon qui doit être maintenu propre.

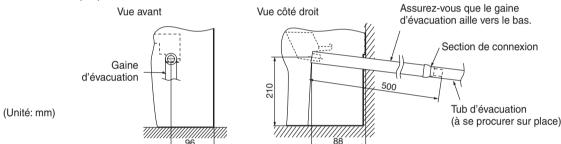

# 2.3 Connexion du tub au appareil intérieur

- Tirer les tubes au travers du trou dans le mur ou dans le plancher vers l'intérieur.
- Positionner les tubes comme montré ci-dessous. En cas de tubes de petite dimension et de grande dimension, les positionner sur l'avant et
- Les tubes intérieurs doivent être isolés avec l'isolant fourni.
- · Le tub doit d'abord être coupé plus long que la longueur montrée ci-
- Le morceau de tub en trop doit être coupé au cours de la connexion du tub.

• Vue de côté des tubes.

les tubes latéraux. Raccorder le gaine d'évacuation de façon à ce qu'il sorte directement. Le fait d'installer le gaine d'évacuation sur le côté


**A** AVERTISSEMENT

Ne pas installer le gaine d'évacuation sur le côté pour

empêcherait de l'orienter vers le bas et provoquerait des fuites d'eau. Pour éviter que le tub ne goutte, assurez-vous de passer le gaine d'évacuation sous


(Unitè: mm)


 En cas de trou • En cas de trou dans le mur.

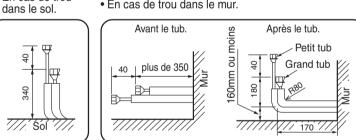

Vue sommet Vue avant Vue côté droit

- Enlever le APPUI DU TUB.
- Mettre le gaine d'évacuation dans le mur.
- Tourner le tub d'isolation pour gaine d'évacuation et attacher à 4 ou 5 endroits pour le fixer.
- Brancher le tub sur l'appareil intérieure.
- Après avoir terminé le branchement du tub, couvrir le connecteur avec de l'isolant.
- Brancher le câble (suivre les instructions de la section "5. Connexion du câble de connexion" au verso de cette fiche.

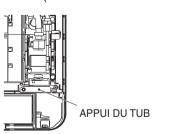

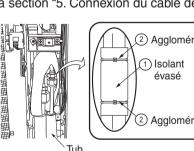


Enrober le joint d'isolation, 2 Agglomérant attacher les joints d'isolation supérieur et inférieur avec une pince. Enrober le bouchon du joint d'isolation de manière hermétique. 2 Agglomérant


• Un peu d'espace est prévu entre le APPUI DU TUB et le tub pour pouvoir fixer les isolant 10 au APPUI DU TUB. Fixer les isolant 10 sur du APPUI DU TUB, qui doivent se trouver entre les feuilles, comme indiqué sur la figure de droite.

- Après avoir attaché les tubs et câble de connexion, attacher leur en seprant les vis ou APPUI DU TUB et câble de connexion.
- Mettre en place le côté facile à fixer du APPUI DU TUB (après l'avoir aligné avec le tub) en face de l'avant et l'assurer avec une vis. (Le APPUI DU TUB sert à empêcher aux rongeurs d'entrer dans l'apprareil intérieur. Il est donc indispensable de
- Afin d'éviter que le connecteur du tub n'entre en contact avec le couvercle avant, pousser le connecteur aussi loin que
- Disposer soigneusement le câble de connexion, les tubes et le gaine d'évacuation et les ranger sur le fond de la surface arrière de l'appareil intérieure.

0

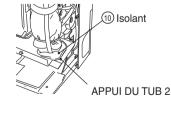


**A** ATTENTION En montant Isolant évasé 1), veiller à laisser de l'espace entre ce dernier et la partie en résine, juste à gauche de celle-ci, pour

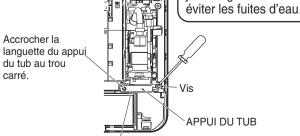


Monter le appui du tub afin que la partie cylindrique de la bonde passe par le trou de ce dernier et le fixer avec des vis placées au coin arrière droit

Aspect du tub de la surface arrière de l'appareil. Surface arrière de l'appareil intérieur ← Câble de connexion

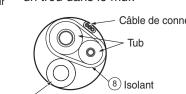

Tub/gaine d'évacuation quand ils passent à travers un trou dans le mur. Câble de connexion

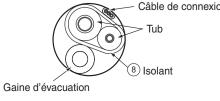


#### 3. Fixation du appareil intérieur

#### 3.1 Installation au sol

1. Percer des trous dans le 2. Introduire des chevilles Trous ø9 au Fixation au mur Fixation au Support mur. (Comme illustré dans les trous. (Comme dos du illustré ci-dessous) ci-dessous) appareil intérieur ou scellement à Habillage\_ crochet (4,1x32)32mm

# Fixation de la base du appareil intérieur

Fixez la base du apprareil intérieur au sol à l'aide de vis de 4,1 x 32mm. (Droite et gauche)

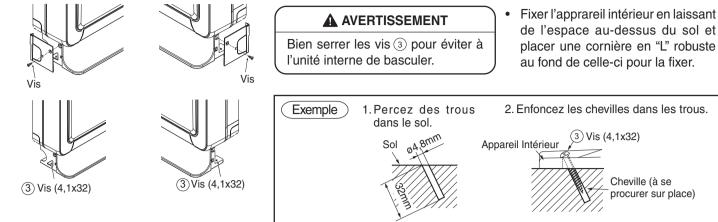



(La prise peut être fixée en diagonale avec une vis comme montré ci-dessous.)

#### 3.2 Installation au mur

#### Pose directe au mur

- Retirez les 3 vis et le clip fixés au support et à l'armoire. (Comme illustré ci-dessous)
- Dévissez les vis fixant le boîtier et le crochet de suspension.
- · Utiliser les solives dans le mur pour tenir le support

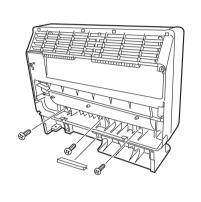

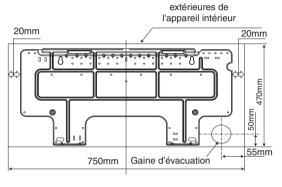

# légèrement incliné vers le côté du tuyau d'évacuation. Sinon, l'eau de condensation risque de déborder du bac-

**A** ATTENTION

• Le bac de récupération d'eau à

par la gauche

Vis pour support

Utiliser plus de

l'intérieur du climatiseur peut se vider

Le support de suspension doit donc

être fixé soit horizontalement, soit


## Procédure d'installation et précautions

- Procédure de fixation du support.
- 1. Percer des trous dans le 2. Introduire des chevilles mur. (Comme illustré ci-dessous)
  - dans les trous. (Comme illustré ci-dessous)
- 3. Fixer le support au mur avec des vis 4,1 x 32 et 4,0 x 34. (Comme illustré ci-dessous)

Dimensions

4. Fixez l'unité interne au mur avec la vis 4.1 x 32.


Ouverture

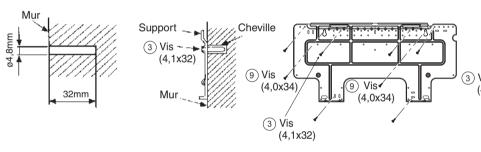

# 3.3 INSTALLATION ENCASTREE

- ① Si la bouche de sortie est recouverte par une porte en treillis, il est possible que la température ambiante ne soit pas correctement contrôlée. Par conséquent, la bouche de sortie d'air doit être ouverte autant que possible.
- (2) Si le déflecteur d'air de la bouche de sortie d'air est ajusté trop en hauteur, il est possible que la température ambiante ne soit pas correctement contrôlée en raison de la chaleur présente derrière la porte en treillis. Il faut par conséquent ajuster le déflecteur à un angle quasi horizontal.
- ③ Si le récepteur de signal est recouverte avec une porte en treillage, la distance de réception du signal ou la portée (angle) diminue. Le récepteur de signal ne doit donc pas être recouverte avec une porte en treillage.
- 4 N'utiliser qu'une porte verticale en en treillage. Celle-ci doit avoir une porte en treillage correspondant à au moins 75% du reste de la porte. Il ne sera pas possible d'avoir le rendement maximum si une ou plusieurs portes en latex ont une porte en treillage inférieure à 75%.
- (5) Si l'unité doit être murée, il faudra probablement davantage de temps pour arriver à la température réglée après avoir allumé l'appareil.

# Déflecteur horizontal d'air (Entre de l'air)

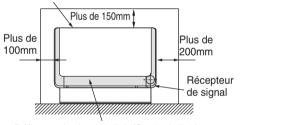




# 4. Preparation des tubes et tirage au vide


# 4.1 Preparation des tubes

• Utiliser un coupe-tubes pour couper les tube de cuivre.

# **A** ATTENTION

- Des bords rugueux risque d'entraîner des fuites.
- Tenir le côté à ébarber vers le bas pour empêcher les copeaux de cuivre d'entrer dans le tube.
- Avant d'évaser le tube, mettre en place l'écrou du dudgeon. · Veuillez utiliser un outil exclusif.

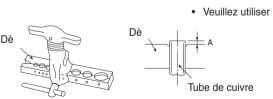

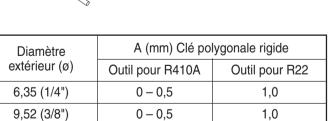

0 - 0.5

1.0

Couple N·m

Tube de

# 4.2 Raccordement des tubes


**A** ATTENTION

Lorsque vous enlevez des écrous polygonaux d'un appareil d'intérieur, commencez par enlever un écrou de petit diamètre, sous peine de voir s'éjecter un bouchon d'étanchéité de grand diamètre. Faites sortir l'eau des tubes pendant que vous travaillez.


12,7 (1/2")

• Faire très attention en pliant les tubes de cuivre pour former des coudes.


• Vissez manuellement en ajustant le centre. Ensuite, utilisez une clé dynamométrique pour achever le serrage.

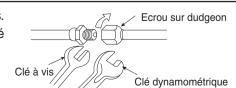

Diamètre extérieur

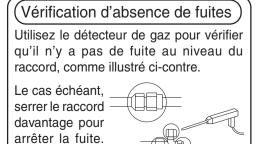


le

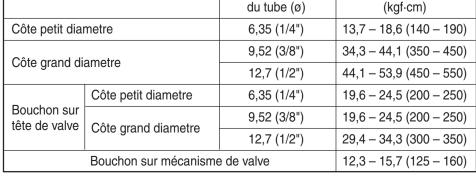

# 5. Connexion du câble de connexion


**AVERTISSEMENT** 

- (1) Enlever le couvercle du boîtier électrique.
- (3) Remettre le couvercle du boîtier électrique.

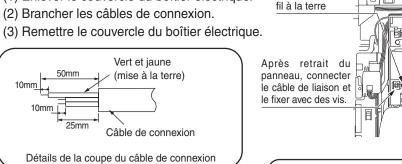

# **A** AVERTISSEMENT

- Laissez un peu de mou au niveau du fil de connexion pour des besoins de maintenance puis fixez-le solidement avec la courroie du cordon
- Fixez le câble de connexion avec la partie revêtue du câble à l'aide de la courroie du cordon. N'exercez pas de pression sur le fil car cela

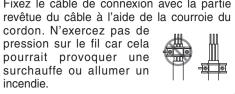


#### Connexion du câble de connexion

Visser fortement le câble de connexion afin qu'ils ne sortent pas de leur logement ou se débranchent.

Valeur référence de torsion correcte: 1,2 à 1,6 N⋅m (12 à 16 kgf⋅cm) Une force de serrage excessive pourrait endommager l'intérieur du câble et dans ce cas il faudrait le remplacer.

incendie

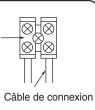

#### 6. Vérification du passage de la tuyau d'écoulement

TERRE.


CET APPAREIL

DOIT ÊTRE RELIE

A UNE PRISE DE

(1) Brancher une conduite flexible de purge séparée à la conduite flexible de purge fixée à l'appareil intérieur. (2) Pour contrôler la régularité du flux d'eau condensée, le gaine d'évacuation doit être installé comme ci-dessous.


Brancher le

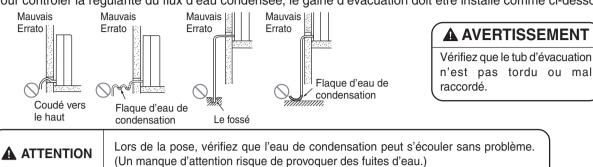

#### 7. Mise en place de la télécommande

- La télécommande peut être placée dans son support fixé au mur ou sur une poutrelle
- Pour pouvoir actionner la télécommande dans son support. s'assurer que l'appareil est capable de recevoir les signaux de la télécommande à partir de l'endroit où le support va être fixé. Au moment de recevoir un signal de la télécommande, l'appareil émet un bip. La transmission de signaux est affaiblie par la lumière fluorescente. I faut donc allumer la lumière pendant la mise en place du support de télécommande, même lorsqu'il fait jour, pour déterminer le bon emplacement du support.

La télécommande doit être glissée dans son support, dans le sens indiqué sur l'illustration, jusqu'à ce qu'elle atteigne le fond du support.

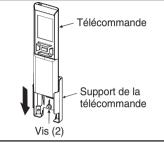

EXTÉRIEURE INTÉRIEURE

Manchon de la

Mastic

# 8. Phase finale d'installation

#### 8.1 Isolation et entretien des raccords de tuyauteries

- Les raccords doivent être entièrement recouverts d'isolant thermique, puis entouré d'une bande de caoutchouc.
- Attacher ensemble la tuyauterie et le câble électrique à l'aide d'un ruban vinyl, comme illustré dans la partie correspondant à l'installation des appareils intérieur et extérieur. Les bloquer ensuite dans des crochets de fixation.
- · Pour améliorer l'isolation thermique et pour éviter la condensation d'eau, recouvrir la partie extérieure de la tuyauterie d'évacuation de gaine isolant.
- Boucher tous les espaces au mastic.

#### 8.2 Essai de fonctionnement

- S'assurer que le climatiseur se trouve dans les conditions normales de fonctionnement pendant l'essai.
- Expliquer au client la bonne façon d'utiliser l'appareil suivant le mode d'emploi.
- Si l'appareil intérieure ne fonctionne pas, vérifier que les connexions ont été effectuées correctement.





Capuchons Vis

Utilisez les pinces en haut du capot frontal pour retirer et fixer ce dernier au boîtier. N'exercez pas une trop forte pression sur les pinces afin d'éviter de les casser lors du retrait ou de l'installation du capot frontal. Pour retirer et installer le capot frontal, suivez les procédures décrites ci-dessous.


# Retrait et installation du capot frontal




Volet D'aération

Déflecteur

Horizontal D'air

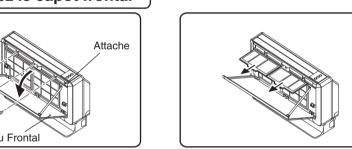


1) Poussez le taquet de chaque côté pour ouvrir le panneau frontal. Retirez le filtre et dévissez les 3 vis. (2) Soulevez le panneau frontal et accrochez Capot Frontal

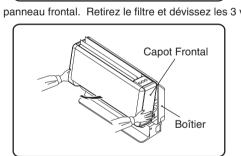

Dévissez ensuite les 3 vis.


fermement les pinces au bas de sa partie


Panneau Frontal

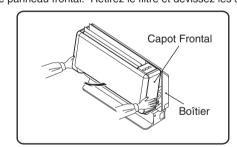


3) Retirez les 2 capuchons vissés au bas du (4) Tenez les deux côtés de la partie déflecteur horizontal d'air et dévissez les 2 vis. inférieure du capot frontal et tirez-les en Laissez ensuite le volet d'aération ouvert direction oblique


# 2. Mettez en place le capot frontal

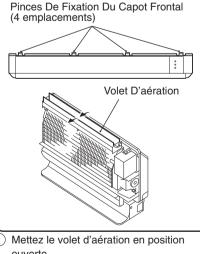

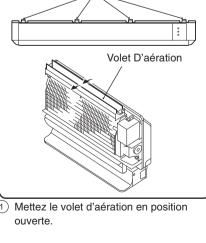

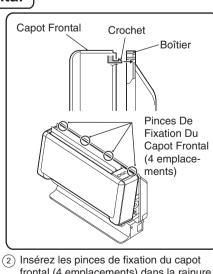

frontal (4 emplacements) dans la rainure d'introduction du boîtier et reliez le volet d'aération supérieur au cadre du capot

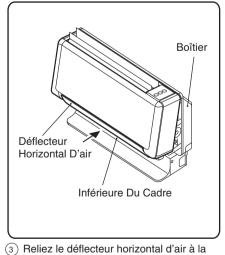

partie inférieure du cadre du capot frontal et insérez-le dans le boîtier. Après avoir fixé le capot frontal, remettez en place toutes les vis dans l'ordre approprié.

#### Raccordement des pièces en option (Carte RAC, Télécommande filaire de la minuterie hebdomadaire, Télécommande filaire)

Pour pouvoir raccorder le câble au module de commande, vous devez retirer le capot frontal et le capot du coffret de branchement.

Voici les raccordements à effectuer :

- 1) Carte RAC: CN7
- 2 Télécommande filaire de la minuterie hebdomadaire: CN9
- 3 Télécommande filaire: CN9
- Pour plus d'informations sur les raccordements, consultez les manuels accompagnant chaque pièce en Pour des informations sur les procédures de retrait et de réinstallation du capot frontal, vous pouvez consulter
- le présent manuel d'installation. Lors du raccordement des pièces en option, veillez à ne pas endommager les fils d'alimentation avec les
- arêtes des plaquettes.

(Utiliser

détecteur fourni

pour R410A.)